(05-09)

# 取扱説明書

## CE−2747

保管用

☆★お買い上げいただいた照明器具は、専門の電気工事者による取り付け工事が必要です。★☆

**ご使用になられる前に必ずお読みください。**

このたびは、山田照明の照明器具をお買い上げ下さいまして、まことにありがとうございます。この取扱説明書には取り付け方や電球の交換方法・お手入れの方法など、ご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用下さい。

**工事店 電気店様へ** 工事が終わりましたら、この取扱説明書をお客様にお渡しください。

**お客様へ** この器具の取付工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。

## ■ご注意

●一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。
**★感電事故や漏電の原因となります。**

●この器具はボルト止め専用です。必ずボルトで取り付けてください。
**★木ネジやボックスネジで取り付けると器具が落下する原因となります。**

●取付板は必ず補強材のある場所に取り付けてください。

●梱包箱から取り出す際などの取扱などには十分ご注意ください。

●この商品はガラス製品です。梱包箱から取り出す際などの取り扱いなどには十分ご注意ください。

●電源を切ってください。ブレーカーを切ってから器具の取り付けを行ってください。

**※裏面の「愛用のしおり」と別紙「安全に関するご注意」に、ご使用上の注意が書かれてありますので、併せてご覧ください。**

## ■取り付ける前にご確認ください

**※付属のボルト吊りセット、又は、別途３分ボルトをご用意ください。**

1. 3分ボルトは補強材のある所に施工してください。
2. 「図1」を参照に、天井より25mm出してください。

［図1］

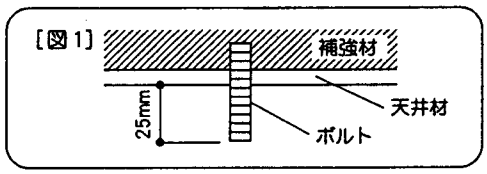


## ■器具の取り付け方法

**※ご注意　この器具の取付けは二人以上で行ってください。**

**二人以上で行わないと落下事故・けが・器具破損の原因となります。**

**※チェーン吊り器具ですので多少ゆれながらの作業となります。足場・足場下などの安全の確保に十分注意して取り付けてください。**

1. 器具を安全で傷つかない所に置きます。
2. フランジ下のローレットナットを緩めてフランジを下げます。
3. 取付アングル下のナットAの押しネジを緩めます。ナットAをまわして緩め取付アングルと取付板をはずします。
4. 本体からセードA止めネジとセードA押え金具を各３ケ所はずします。
5. セードAにフランジを通して、セードAを本体に合わせ入れます。セードA押え金具をセードA止めネジでセットしてセードAを固定します。各3ケ所とも行ってください。**※ご注意　セードA止めネジを強く締めすぎるとセードの破損事故、「けが」原因となります。**
6. 取付板に電源線を通します。取付板を付属のボルト吊りセット、又は別途３分ボルトに通し、ナットでしっかりと固定してください。
   別途３分ボルトご使用の場合は、ダブルナットでしっかりと固定してください。付属の木ネジを振れ止め用孔にセットして取付板を固定します。
7. 「図A」を参照にして取付アングルを取付板U字孔に合わせて入れます。取付アングルの折り曲げ部分が、取付板をまたいでセットされているか確かめながらナットAを固定してください。押しネジを締めてナットAを固定してください。
8. 電源線と速結端子を接続します。
9. 取付板にフランジをかぶせてローレットナットで固定します。
10. 上部３灯のソケットに電球をセットします。
11. 中心の下向きのソケットに電球をセットします。
12. 本体下面にセードBを合わせて、ワッシャー、セード止めネジ３ケ所で固定します。**※ご注意　セードB止めネジを強く締め過ぎるとセードの破損事故、「けが」の原因となります。**
13. ホルダーにセードCを合わせソケットリングでセットします。**※ご注意　ソケットリングを強く締め過ぎるとセードの破損事故、「けが」の原因となります。**
14. 電球を、ソケットにセットしてください。

［図A］

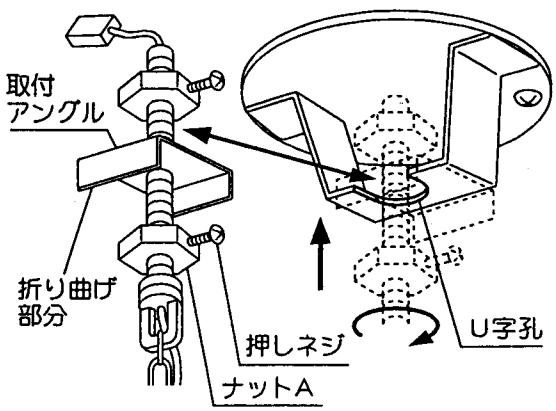

## 【器具構成図】この図は、一部を省略抽象化した図です。

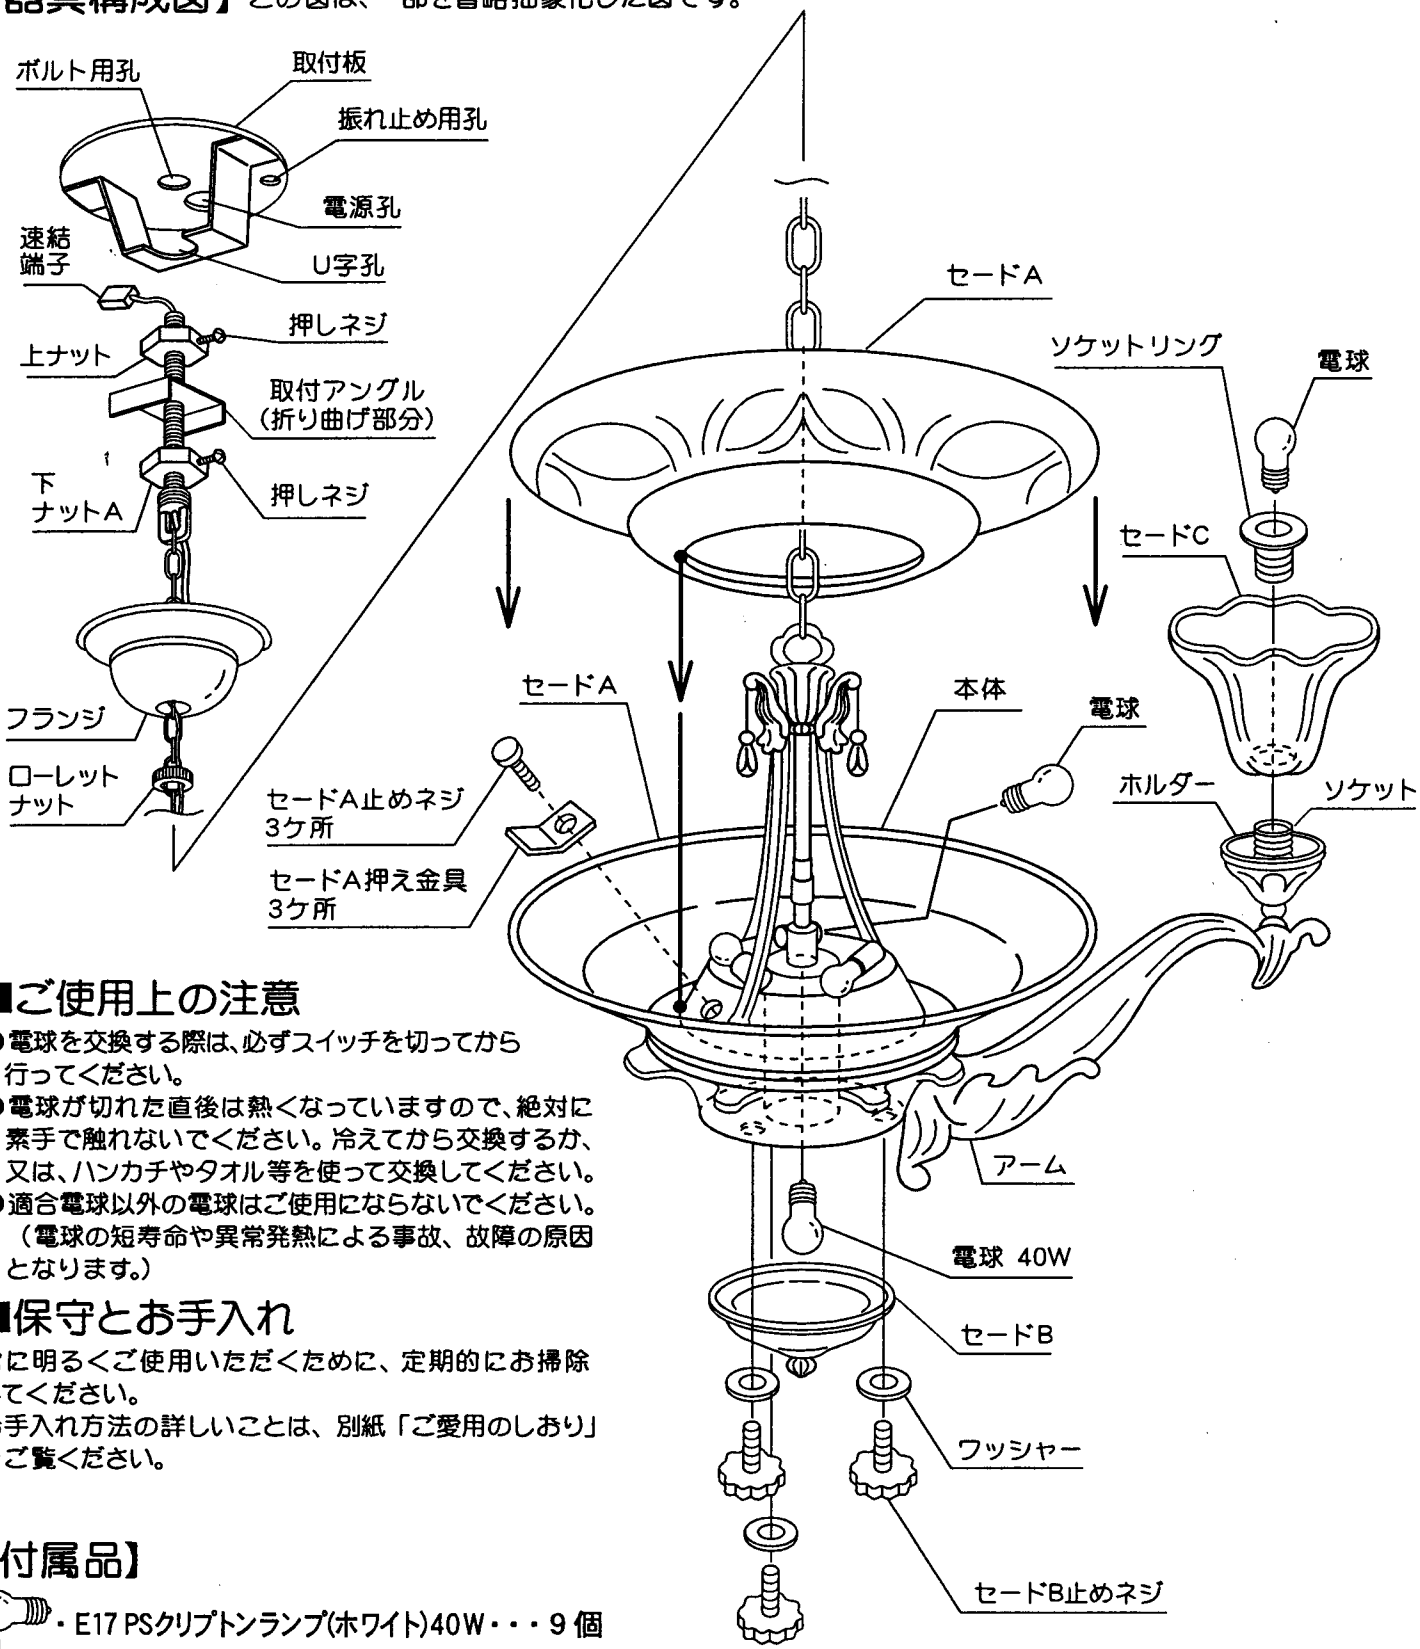


## ■ご使用上の注意

- ●電球を交換する際は、必ずスイッチを切ってから行ってください。
- ●電球が切れた直後は熱くなっていますので、絶対に素手で触れないでください。冷えてから交換するか、又は、ハンカチやタオル等を使って交換してください。
- ●適合電球以外の電球はご使用にならないでください。（電球の短寿命や異常発熱による事故、故障の原因となります。）

## ■保守とお手入れ

常に明るくご使用いただくために、定期的にお掃除してください。
お手入れ方法の詳しいことは、別紙「ご愛用のしおり」をご覧ください。

## 【付属品】

- ・E17 PSクリプトンランプ(ホワイト)40W・・・9個
- ・木ネジ（振れ止め用）・・・・・・・・1本
- ・吊りボルトセット・・・・・・・・・・1個
- ・取扱説明書（本紙）・・・・・・・・・1枚
  その他ご案内

## ■仕様

| 型　番 | 適　合　電　球 | 重量 |
|---|---|---|
| CE−2747 | E17 PSクリプトンランプ（ホワイト）40W×9灯 | 17.5kg |

## ■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、**器具の型番**（器具本体のラベルでご確認ください）**故障の状況、ご使用期間**をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。